

TechMaster

Códigos por defecto

Master	1 2 3 4 5 6 7 8
Manager	1 2 3 4 5 6 + Llave Dallas opcional
User 2	0 2 - 0 2 0 2 0 2 + Llave Dallas opcional
User 3	0 3 - 0 3 0 3 0 3 + Llave Dallas opcional
User x	x x - x x x x x x + Llave Dallas opcional

Llave Dallas

En caso de que el usuario esté compuesto de "código + llave Dallas", antes o después de introducir el código, la llave Dallas debe ser colocada en el lector de llave Dallas.

Usuarios de apertura immediate (OVR)

Los usuarios de apertura inmediata abren sin esperar el tiempo de retardo. Por defecto, estos usuarios abren en doble combinación pero, si así se indicara, pueden realizar la apertura inmediata directa.

Silent alarm Alarma silenciosa anitcoacción Penalización

Se activa al aumentar o reducir en un número el último dígito al introducir el código de apertura.

Aviso de batería baja Señales acústicas

Tras cuatro intentos de apertura con código incorrecto la cerradura comienza un retardo de 4 minutos. Cada intento de apertura durante estos 4 minutos reinicia el conteo.

Una serie de pitidos durante la apertura indica nivel bajo de batería.

Reemplace inmediatamente la batería con una pila alcalina nueva.

Recomendaciones

Un doble pitido normalmente indica una operación correcta. Un pitido largo indica una operación incorrecta y el final de dicha operación.

No use códigos fácilmente identificables como 123456, fechas de nacimiento o información personal.

Apertura

(Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final del retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca un código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

CÓDIGO	XX - XXXXXX
RETARDO	00:59
VENTANA	00:01
APERTURA	

Apertura dual

(Se recomienda cambiar el código de fábrica antes de su uso y guardar el nuevo de forma segura)

Pulse cualquier tecla para encender el equipo. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código de apertura. La pantalla mostrará el retardo si está programado:

Al final de retardo, la pantalla mostrará la ventana de apertura:

Introduzca el 1º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el 2º código de apertura. La pantalla mostrará el mensaje:

Abra la puerta de la caja en los siguientes 4 segundos.

CÓDIGO	XX - XXXXXX
RETARDO	00:59
VENTANA	00:01
2º USUARIO	XX - XXXXXX
APERTURA	

Cambio de código

(Guarde cuidadosamente el nuevo código y realice pruebas de apertura / cierre antes de cerrar la puerta)

iPara realizar con puerta abierta!

Mantenga pulsado . La pantalla mostrará:

Introduzca el **código antiguo**. La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:

Confirme el **nuevo código**. La pantalla mostrará el mensaje:

Realice pruebas de apertura / cierre del mecanismo antes de cerrar la puerta.

CÓDIGO ANTIGUO	XX - XXXXXX
NUEVO CÓDIGO	XXXXXX
CONFIRMAR CÓDIGO	XXXXXX
OPERACIÓN COMPLETADA	

Gestión de usuarios

Pulse y seguidamente . La pantalla mostrará el mensaje:

Introduzca el código Manager y desplácese por el menú con hasta Gestión de Usuarios. Pulse para acceder.

MENU MANAGER	XXXXXXX
GESTIÓN DE USUARIOS	

User instructions

TechMaster

Pulse para desplazarse por la lista o introduzca el ID de usuario.

02	03	04	05	06
✓	x	_	_	✓

"✓" usuario instalado, "X" usuario deshabilitado, "_" usuario eliminado.

Los usuarios de apertura inmediata sólo pueden ser instalados con la cerradura abierta.

Pulse . Si el usuario no está instalado, la pantalla mostrará el mensaje:

02	INSTALAR?
----	-----------

Pulse para confirmar o para deshabilitar/habilitar/borrar. para confirmar.

Test del sistema

Pulse cualquier tecla para encender el equipo.

Mantenga pulsado el botón . La pantalla mostrará el mensaje:

TEST SISTEMA
1234567890

Pulse los botones siguiendo la secuencia mostrada en la pantalla.

TEST SISTEMA
1234567890

Un pitido de confirmación es devuelto por cada pulsación a una tecla correcta.

Una tecla dañada se indicará con un pitido largo. La pantalla mostrará el mensaje:

WRONG/FAULTY KEY

Cambio de fecha y hora

Mantenga pulsado . La pantalla mostrará el mensaje:

MENU MASTER
X X X X X X X X

Introduzca código Máster. La pantalla mostrará el mensaje:

FECHA Y HORA

Pulse . La pantalla mostrará fecha y hora actuales:


12:00 MIE
13 /02/2019

Para modificar, pulse . La pantalla mostrará el mensaje:

hh:mm
DD/MM/YYYY

Introduzca fecha y hora y pulse para confirmar.

Procedimiento para el reemplazo de la batería (Realice estas operaciones con la puerta abierta)

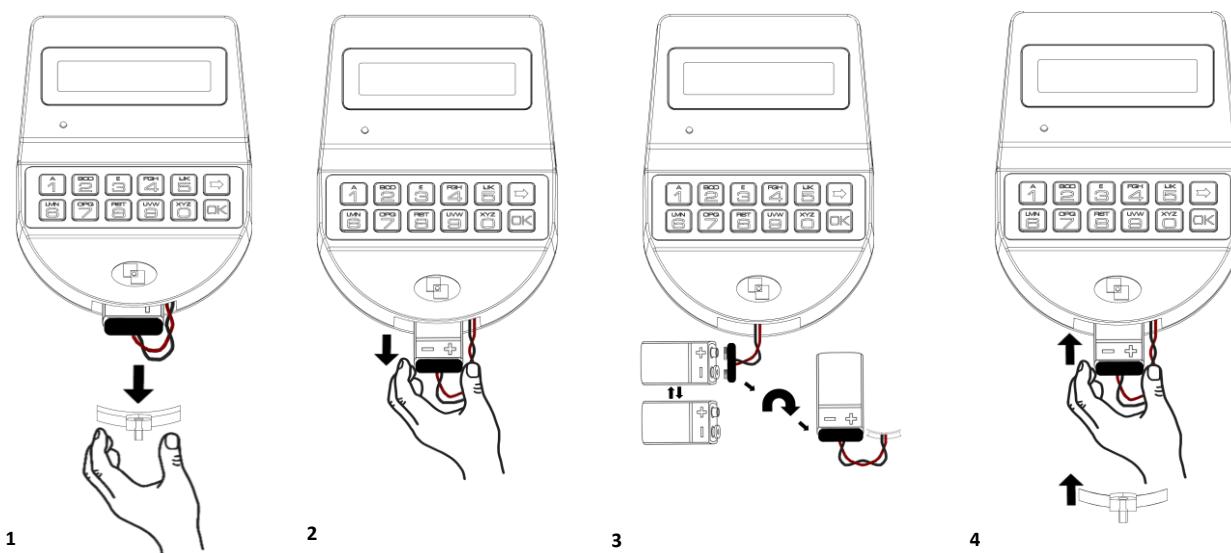

Información adicional

Para el manual completo e información adicional del producto, por favor visite www.tecnosicurezza.es

