

Pulse



ISTRUZIONI UTENTE

Nello stato di pre-setup la serratura può essere aperta premendo il tasto 1 (contemporaneamente viene attivata l'uscita allarme silenzioso) o digitando il codice 555555. Solo in pre-setup la programmazione può essere eseguita attraverso chiave Dallas o selezionando una delle seguenti 4 configurazioni precaricate:

N° configurazione	N° massimo di utenti	Apertura congiunta
0	2	No
1	9	No
2	2	Si
3	9	Si

Selezionare una configurazione da tastiera (solo in stato di pre-setup)

- Per selezionare una configurazione da tastiera, premere il tasto 2 per alcuni secondi, inserire il codice 555555 e selezionare il numero di configurazione desiderata.
- Al termine della configurazione solo il codice Manager con codice 123456 viene caricato in serratura.
- Se tutti gli utenti sono bloccati e solo il Manager è abilitato, la funzione del tempo di ritardo non è disponibile.

Manager 123456 + Chiave Dallas opzionale Apre, programma e cambia il proprio codice
Utenti xxxxxx + Chiave Dallas opzionale Apre e cambia il proprio codice

Chiave Dallas

Nel caso in cui gli utenti siano caratterizzati da "codice+chiave Dallas" dopo ogni operazione di inserimento codice sarà necessario appoggiare la chiave sull'apposito lettore.

Utente override

L'utente 9 apre senza attendere il tempo di ritardo. Di fabbrica è impostato in modalità congiunta ma, su richiesta, può essere impostata anche la modalità di apertura singola.

Allarme silenzioso

Viene attivato digitando il proprio codice di apertura aumentando di un numero l'ultima cifra.

Penalità

Dopo quattro tentativi di inserimento di un codice errato, subentra uno stato di penalità di 4 minuti. Ogni tentativo di inserimento codice nei 4 minuti di penalità prolungherà questo stato.

Avviso di batteria scarica

Un segnale acustico prolungato durante l'apertura indica un basso livello di carica della batteria. Sostituire immediatamente la batteria scarica con una nuova batteria alcalina.

Raccomandazioni

Non utilizzare codici facilmente identificabili come 123456, date di nascita o altri dati personali.

Segnali acustici

Un doppio segnale acustico **!!** indica normalmente un'operazione *corretta*. Un segnale acustico prolungato **!!!!!!** indica un'operazione *non corretta* e il termine dell'operazione stessa.

Apertura *(si raccomanda di cambiare il codice di fabbrica prima dell'utilizzo e di archiviare in sicurezza il nuovo codice)*

Digitare il codice di apertura (codice Manager di fabbrica 123456).

Se il codice è corretto la tastiera emetterà un doppio bip.

Inizierà il conteggio del tempo di ritardo se programmato. Il led lampeggia ogni 2 secondi.

Un segnale acustico ogni 2 secondi indica il termine del tempo di ritardo.

Digitare il codice di apertura. La tastiera emetterà un doppio segnale acustico.

Aprire la porta entro 4 secondi.

1 2 3 4 5 6



Apertura congiunta

Digitare il primo codice di apertura.

Inizierà il conteggio del tempo di ritardo se programmato. Il led lampeggia ogni 2 secondi.

Un segnale acustico ogni 2 secondi indica il termine del tempo di ritardo.

Digitare entrambi i codici di apertura. Doppio segnale acustico se corretti.

Aprire la porta entro 4 secondi.

1 2 3 4 5 6



Cambio Codice *(archiviare in sicurezza il nuovo codice ed eseguire diverse prove di apertura/chiusura prima di richiudere la porta)*

Da eseguire a porta aperta! Non utilizzare dati personali come codice. Archiviare i codici in luoghi sicuri.

Premere e mantenere premuto **0** fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso.

Inserire il **vecchio codice**.

Inserire il **nuovo codice**.

Confermare il **nuovo codice**.

Eseguire alcune prove di apertura prima di richiudere la porta.



1 2 3 4 5 6

6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1

Attivare un utente

Premere e mantenere premuto **1** fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso.

Inserire il codice Manager. *(Per serrature a 2 utenti, proseguire al penultimo punto dell'operazione)*

Digitare il numero dell'utente da installare (da 1 a 9).

Se l'utente è disponibile la tastiera emetterà un doppio segnale acustico.

Inserire il codice da associare all'utente (e la chiave Dallas se necessario).

Inserire nuovamente il codice per confermare (e la chiave Dallas se necessario).



1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Disabilitare/Abilitare gli utenti *(operazione non possibile se è impostata un'apertura congiunta)*

Premere e mantenere premuto **2** fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso.

Inserire il codice Manager. La tastiera emetterà un doppio segnale acustico.

Tutti gli utenti sono stati disabilitati/abilitati.



Eliminare un utente

Premere e mantenere premuto **3** fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso.

Inserire il codice Manager. *(Per serrature a 2 utenti, proseguire all'ultimo punto dell'operazione)*

Premere il tasto corrispondente all'utente da eliminare (da 1 a 9).


La tastiera emetterà un doppio segnale acustico. L'utente è stato eliminato.




1 2 3 4 5 6




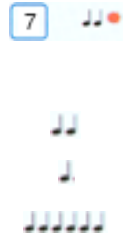
Test di funzionamento serratura e membrana

Premere e mantenere premuto  fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso.
Digitare la sequenza di numeri da 1 a 0. Ad ogni tasto viene emesso un segnale acustico.
Se un tasto non viene riconosciuto la tastiera emetterà un segnale acustico prolungato.

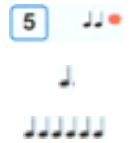


Controllo stato utenti

Premere e mantenere premuto  fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso.
Inserire il codice Manager e premere il tasto corrispondente all'utente da verificare (1 - 9).
Doppio segnale acustico – utente attivo.
Segnale acustico singolo – utente eliminato.
Segnale acustico prolungato – utente non disponibile.



Impostare il tempo di ritardo *(Ritardo programmabile da 0 a 99 minuti; Finestra di apertura da 1 a 19 minuti)*

Premere e mantenere premuto  fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso.
Inserire il codice Manager. La tastiera emetterà un doppio segnale acustico.
Inserire i valori del ritardo* e della finestra di apertura su due cifre (es. 10 e 05).
Confermare i valori del ritardo e della finestra di apertura su due cifre (es. 10 e 05).
* Il tempo di ritardo può essere abbassato solo in finestra di apertura.



Ulteriori informazioni

Se necessario, fare riferimento anche alla documentazione disponibile su www.tecnosicurezza.it