

TechMaster

Codici standard

	Classe B	Classe C
Master	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
Manager	1 2 3 4 5 6 +	1 2 3 4 5 6 7 8 +
User 2	0 2 - 0 2 0 2 0 2 +	0 2 - 0 2 0 2 0 2 0 2 +
User 3	0 3 - 0 3 0 3 0 3 +	0 3 - 0 3 0 3 0 3 0 3 +
User x	x x - x x x x x x +	x x - x x x x x x x x +

Modalità Scramble (solo per classe C)

La modalità Scramble rappresenta uno strumento di sicurezza addizionale che permette l'inserimento di un codice utente senza la necessità di utilizzo degli stessi tasti. L'ID utente invece può ancora essere inserito premendo i tasti corrispondenti alle sue cifre, così come il codice per l'ingresso nel menu Configurazione.

Chiave Dallas

Nel caso in cui l'utente sia caratterizzato da "codice+chiave Dallas", prima o dopo ogni operazione di inserimento del relativo codice, è necessario appoggiare la chiave sull'apposito lettore.

Utente override

Gli utenti override aprono senza attendere il tempo di ritardo. Di fabbrica sono impostati in modalità congiunta ma, su richiesta, possono essere impostati anche con la modalità di apertura singola.

Allarme silenzioso

Viene attivato digitando il proprio codice di apertura aumentando o diminuendo di un numero l'ultima del codice.

Allarme antimanomissione (solo per classe C)

Questa funzione attiva un blocco del sistema producendo un messaggio di avviso ogni volta che si tenta di rimuovere la tastiera dalla porta o di aprire il vano della batteria. Inserire un codice valido bloccare la tastiera e ripristinare il normale funzionamento. Dopo lo sblocco della tastiera, il blocco antimanomissione viene riattivato solo dopo che la tastiera è entrata in modalità sleep (LCD spento). Dopo quattro tentativi di inserimento di un codice errato, la serratura entra in uno stato di penalità di 4 minuti. Ogni tentativo di inserimento codice nei 4 minuti di penalità riavvia il conteggio.

Penalità

Una serie di segnali acustici durante l'apertura indica un basso livello di carica della batteria. Sostituire immediatamente la batteria scarica con una nuova batteria Alcalina.

Segnali acustici

Un doppio segnale acustico indica normalmente un'operazione corretta. Un segnale acustico prolungato indica un'operazione non corretta e il termine dell'operazione stessa.

Raccomandazioni

Non utilizzare codici facilmente identificabili come 123456, date di nascita o altri dati personali.

Apertura

(Si raccomanda di cambiare il codice di fabbrica prima dell'utilizzo e di archiviare in sicurezza il nuovo codice)

Premere un tasto per accendere il dispositivo. Il display mostra il messaggio:

Premere per aprire con codice Manager o passare al punto successivo.

Digitare il codice di apertura. Il display mostra il conteggio del ritardo se programmato.

Al termine del tempo di ritardo, il display visualizza il conteggio della finestra di apertura.

Digitare il codice di apertura. Il display mostra il messaggio:

Aprire la porta entro 4 secondi.

CODICE
X X - X X X X X X
MANAGER
X X X X X X
TEMPO DI RITARDO
00:59
FINESTRA
00:01
APERTURA

Apertura congiunta

(Si raccomanda di cambiare il codice di fabbrica prima dell'utilizzo e di archiviare in sicurezza il nuovo codice)

Premere un tasto per accendere il dispositivo. Il display mostra il messaggio:

Premere per aprire con codice Manager o passare al punto successivo.

Digitare il codice di apertura. Viene visualizzato il conteggio del ritardo se programmato.

Al termine del tempo di ritardo, viene visualizzato il conteggio della finestra di apertura.

Digitare il 1° codice di apertura. Il display mostra il messaggio:

Digitare il 2° codice di apertura. Il display mostra il messaggio:

Aprire la porta entro 4 secondi.

CODICE
X X - X X X X X X
MANAGER
X X X X X X
TEMPO DI RITARDO
00:59
FINESTRA
00:01
2° UTENTE
X X - X X X X X X
APERTURA

Cambio Codice

(Archiviare in sicurezza il nuovo codice ed eseguire diverse prove di apertura/chiusura prima di richiedere la porta)

Da eseguire a porta aperta!

Premere e mantenere premuto . Il display mostra il messaggio:

Per cambiare il codice Manager premere due volte . Il display mostra il messaggio:

Inserire il **vecchio codice**. Il display mostra il messaggio:

VECCHIO CODICE
X X - X X X X X X
CAMBIO CODICE
MANAGER
NUOVO CODICE

TechMaster

Inserire il **nuovo codice**. Il display mostra il messaggio:

Confermare il **nuovo codice**.

Eseguire alcune prove di apertura prima di richiudere la porta.

Gestione Utenti

Premere e successivamente . Il display mostra il messaggio:

Inserire il codice Manager e scorrere i sottomenu con fino a Gestione Utenti. Premere per accedere.

Premere per scorrere la lista o inserire l'ID dell'utente.

"V" utente installato, "X" utente cancellato, "_" utente disabilitato.

Gli utenti override possono essere installati solamente quando la serratura è aperta.

Premere . Se l'utente non è installato, il display mostra il messaggio:

Premere per confermare, o per disabilitare/abilitare/cancellare e per confermare.

X X X X X

CONFERMA CODICE
X X X X X

OPERAZIONE
ESEGUITA

MENU MANAGER
X X X X X

GESTIONE UTENTI

02 03 04 05 06
✓ x _ _ ✓

02
INSTALLARE?

TEST MEMBRANA
1234567890 ➔ ✓

TEST MEMBRANA
1234567890 ➔ ✓

TASTO
GUASTO O ERRATO

Test Membrana

Premere un tasto per accendere il dispositivo.

Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostra il messaggio:

Digitare in sequenza i pulsanti visualizzati a display.

Ad ogni tasto funzionante premuto corrisponde un beep di conferma.

Un tasto danneggiato provoca una segnalazione acustica prolungata. Il display mostra il messaggio:

MENU MASTER
X X X X X X X

DATA E ORA

12:00 MER
13 /02/2019

hh:mm
GG/MM/AAAA

Modificare data e ora

Premere e mantenere premuto . Il display mostra il messaggio:



Inserire il codice Master. Il display mostra il messaggio:

Premere . Il display mostra la data e l'ora attualmente impostati:

Per modificare, premere . Il display mostra il messaggio:

Inserire ora e data e premere per confermare.

Procedura di sostituzione batteria (Da eseguire a porta aperta)

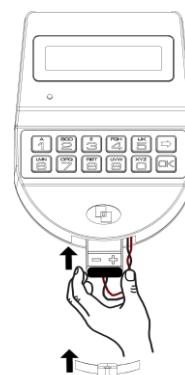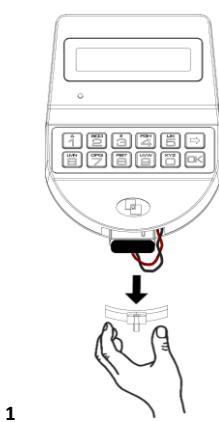

Ulteriori informazioni

Per il manuale completo ed ulteriori informazioni sulle funzionalità del prodotto, consultare il sito www.tecnosicurezza.it

